

PRODUITS PERIPHERIQUES ET ORGANES INTERMEDIAIRES

Normes NF C 48-205, C 48-434
NF C 48-200
ou NF EN 50130-4 et 5
NF EN 60950
ou NF EN 60065

MATERIELS DE SECURITE ELECTRONIQUES DETECTION D'INTRUSION



Exigences essentielles certifiées

MARQUE COMMERCIALE : **Diagral**
REFERENCE DU PRODUIT : **TC310X**
N° DE CERTIFICATION : **111032-01**

Type 1

Nature du produit : **télécommande**
Autonomie : **2 années**
Usage : **portable**

IP : **31**

Declaration of conformity to the R&TTE directives 99/5/EC

Manufacturer: ATRAL S.A., rue du Pré de l'Orme, F-38926 Crolles Cedex, France

Atral radio equipments are in conformity with the following european directives:

- R and TTE Directive 99/5/EC,
- Electromagnetic Compatibility Directive 89/336/EEC,
- Low Voltage Directive 73/23/EEC,

and the harmonised European Standards notified under these directives:


- EN 300 220-3 (Spectrum Respect),
- EN 301489-1 (EMC Conformity),
- EN 55022 and EN 55024,
- EN 60950 (Electrical Security).

These products can be used in all the EU and EEA countries and Switzerland.
Crolles, January the 14th 2003

TÉLÉCOMMANDES 4 TOUCHES



TC300X

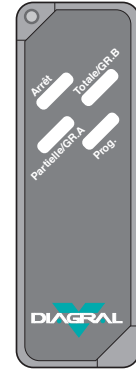

TC310X

803515/A - © DIAGRAL - 04/04 - Trium - Document non contractuel soumis à modifications sans préavis.



CARACTÉRISTIQUES

■ Ces télécommandes ne sont compatibles qu'avec les centrales Twin-Pass®.

- Transmissions radio **Twin-Pass®**
- 2 ans d'autonomie en usage domestique normal (2 piles lithium bouton type 2430 fournies et placées dans la télécommande).

MISE EN ŒUVRE

FIG. A Vue face

- 1 Face avant.
- 2 Témoin lumineux (rouge) d'émission, de bon état des piles et de programmation.
- 3 Touche Arrêt.
- 4 Touche Marche Totale ou Marche Groupe B.
- 5 Touche Marche Partielle ou Marche Groupe A.
- 6 Touche Appel d'Urgence.
- 7 Touche Programmable.

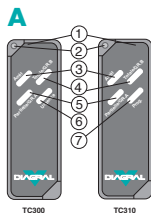


FIG. B Ouverture

Introduisez un tournevis plat (A) entre le socle et le capot, au dessus de l'ergot, et appuyez légèrement : le boîtier s'ouvre (B).

⚠ Ne faites pas levier avec votre tournevis, vous risqueriez d'endommager votre télécommande.

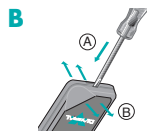


FIG. C Vignette de garantie


● Détachez la partie prédécoupée amovible de la vignette de garantie située sur la carte électronique (capot arrière enlevé) et collez la sur la demande d'extension de garantie fournie avec les documents de la centrale.

● Si vous complétez un système, utilisez la demande d'extension de garantie fournie avec cette notice.



FIG. D Fermeture

■ Refermez votre télécommande et appuyez maintenant sur chaque touche, le voyant rouge clignote à chaque appui. Votre télécommande est prête à être codée.

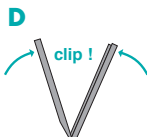

Codage radio personnalisé

1 Cochez sur la 1^{re} ligne les cases correspondant au code radio personnalisé.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
code radio personnalisé										
code télécommande										

2 Sur la 2^e ligne de votre tableau, au dessous de chaque croix, écrivez la lettre "A" correspondant à la touche Arrêt.

3 Complétez les cases vides de la 2^e ligne en écrivant la lettre "T" correspondant à la touche Totale.

4 Vous obtenez une succession de "A" et "T" qui est le code à programmer sur votre télécommande.

5 Codez votre télécommande en effectuant des appuis sur les touches comme indiqué ci-dessous :

Débutez la programmation en appuyant en même temps sur les 2 touches jusqu'à extinction du voyant

Tapez la succession de **10 appuis** courts correspondant au code télécommande.

Validez la programmation en appuyant en même temps sur les 2 touches jusqu'à extinction du voyant. Le voyant se rallume 5 s pour confirmer.

⚠ En cas d'erreur de programmation, le voyant rouge clignote ; vous devez recommencer l'opération depuis le début.

Test du code radio personnalisé

● Appuyez sur la touche Arrêt et vérifiez que votre centrale émet un message sonore en allumant son voyant Arrêt ou énonce le message vocal "ARRÊT".

● Si votre centrale ne répond pas comme prévu, reprenez d'abord le codage de votre télécommande. Si le problème persiste, reprenez le codage de votre centrale et essayez à nouveau.

Vous avez affecté votre code radio personnalisé à votre télécommande.

Codage de la touche Prog (TC310 uniquement)

Sur cette télécommande, vous pouvez affecter une des fonctions décrites ci-dessous à la touche **Prog.** (la fonction programmée lorsque vous la sortez de son emballage est APPEL D'URGENCE) :

- **APPEL D'URGENCE** : vous déclencherez tous les moyens d'alerte (sirènes, transmetteur téléphonique...),
- **ALERTE SILENCIEUSE** : vous ne déclencherez que le transmetteur téléphonique, sans les sirènes. Cet usage est particulièrement adapté à la protection des personnes malades ou âgées : éprouvant un malaise ou une gêne, elles peuvent alerter leurs proches sans déclencher les sirènes qui les paniqueraient,
- **APPEL SONORE** : vous déclencherez des bips sonores successifs sur votre centrale,
- **LUMIÈRE** : vous activerez un éclairage par le récepteur de commande 230 V RP550.
- **MARCHE PRÉSENCE** : associé à une centrale CBV900, vous activez les détecteurs affectés au groupe 1 avec une réaction atténuée de la centrale.

Les codes à programmer correspondant à la fonction choisie sont récapitulés ci-dessous :

Fonction	Code de la touche Prog.
Appel d'urgence	T T A A T T T T
Alerte silencieuse	A T A T T T T T
Appel sonore	A T A A T T T T
Lumière	A T A A A T T T
Marche Présence	T T T A T T A T

La lettre "A" représente un appui sur la touche **Arrêt**. La lettre "T" représente un appui sur touche **Totale**.

Codage la touche **Prog.** en effectuant des appuis sur les touches comme indiqué ci-dessous :

Appuyez en même temps sur les 2 touches jusqu'à ce que le voyant de programmation s'éteigne

Tapez la succession de **8 appuis courts** correspondant à la fonction choisie

Appuyez en même temps sur les 2 touches jusqu'à ce que le voyant de programmation s'éteigne

Appuyez sur la touche "Prog.". Le voyant s'éclaire 5 s

⚠ En cas d'erreur de programmation, le voyant rouge clignote; vous devez recommencer l'opération depuis le début.

Test de la touche Prog.

👉 Vous allez déclencher les moyens d'alerte si votre centrale est en mode normal et si la touche **Prog.** est programmée en Appel d'Urgence ou Alerte Silencieuse. Nous vous conseillons de prévenir avant vos voisins et vos correspondants et de ne pas laisser sonner les sirènes trop longtemps.

Appuyez sur la touche **Prog.** et vérifiez que votre système réagit selon la fonction programmée.

Si votre système ne réagit pas comme prévu, reprenez le codage de la touche **Prog.** de votre télécommande.

Vous avez affecté un code spécifique à la touche **Prog.** de votre télécommande.

CHANGEMENT DE PILES



Si le témoin lumineux ② s'éclaire faiblement lors d'un appui sur une touche, changez les deux piles de la télécommande par des piles du même type (piles lithium bouton type 2430). Les programmations du code radio personnalisé et du code de la touche **Prog.** ne sont pas perdues lors du changement de la pile.