


GUIDE DE POSE



TÉLÉCOMMANDE PORTE-CLÉS

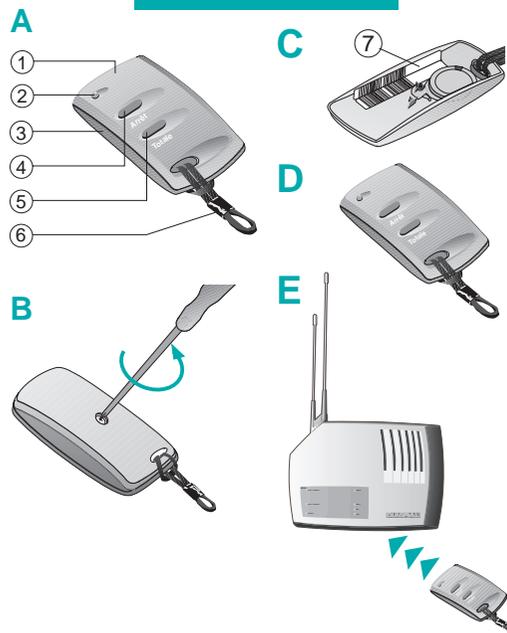

PC300

CE This product can be used in all the EU countries and Switzerland..

Conformité des produits :
 Les produits sont conformes aux exigences essentielles des directives européennes suivantes :
 - Directive Compatibilité électromagnétique 89/336/EEC
 - Directive Basse tension 73/23/EEC
 - Directive R & TTE 99/5/EC



801966/ E - © DIAGRAL - 03/03 - Document non contractuel soumis à modifications sans préavis.

CARACTÉRISTIQUES

Cette télécommande n'est compatible qu'avec les centrales **TwinPass®**.

- Transmissions radio **TwinPass®**
- 2 ans d'autonomie (2 piles lithium bouton 3 V fournies).

MISE EN ŒUVRE

FIG. A Vue face

① Face avant. ② Témoin lumineux (rouge) d'émission, de bon état de la pile et de programmation. ③ Socle. ④ Touche Arrêt. ⑤ Touche Marche Totale ⑥ Cordelette pour porte-clés.

FIG. B Ouverture

Dévissez le socle de la télécommande puis séparez socle et face avant.

FIG. C Vignette de garantie

- Détachez la partie prédécoupée amovible de la vignette de garantie ⑦ située sur la carte électronique (capot arrière enlevé) et collez la sur la demande d'extension de garantie fournie avec les documents de la centrale.
- Si vous complétez un système, utilisez la demande d'extension de garantie fournie avec cette notice.
- Refermez votre télécommande.

FIG. D Codage radio personnalisé

Le codage de votre télécommande se fait par programmation. Effectuez ce codage après avoir codé votre centrale. Vous allez programmer votre code radio personnalisé par appuis successifs sur les touches de votre télécommande. Lorsque vous sortez votre télécommande de son emballage, le code radio personnalisé programmé est identique à un code vierge (aucune connexion coupée).

1 Cochez sur la 1^{re} ligne les cases correspondant au choix du code radio personnalisé de votre système.


	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
code radio personnalisé										
code télécommande										

2 Sur la 2^e ligne de votre tableau, au dessous de chaque croix, écrivez la lettre "A" correspondant à la touche **Arrêt**.

3 Complétez les cases vides de la 2^e ligne en écrivant la lettre "T" correspondant à la touche **Totale**.

4 Vous obtenez une succession de "A" et "T" qui est le code à programmer sur votre télécommande.

5 Codez votre télécommande en effectuant des appuis sur les touches comme indiqué ci-dessous :

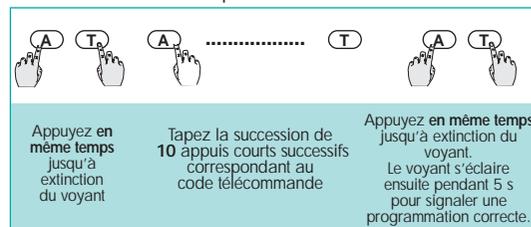

⚠ En cas d'erreur de programmation, le voyant rouge clignote, vous devez recommencer l'opération depuis le début.

FIG. E Test

Appuyez sur la touche **Arrêt** et vérifiez que la centrale émet un message sonore d'arrêt en éclairant son voyant "Arrêt" ou énonce le message vocal "ARRÊT".

Si la centrale ne répond pas correctement, recommencez le codage de votre télécommande. Si le problème persiste, reprenez le codage de votre centrale et essayez à nouveau.

CHANGEMENT DE PILE

Si le témoin lumineux ② s'éclaire faiblement lors d'un appui sur une touche, changez les piles de la télécommande par des piles du même type (2 piles lithium bouton type 2016) en plaçant le + de chaque pile dessous. La programmation n'est pas perdue lors du changement de pile.