

**DÉTECTEURS D'OUVERTURE
DE CONTACT**

Normes NF C 48-205 ou C 48-450
NF C 48-225 ou C 48-456
NF C 48-228
NF EN 50130-4 et 5

**MATÉRIELS DE SÉCURITÉ
ÉLECTRONIQUES
DETECTION D'INTRUSION**




Exigences essentielles certifiées

MARQUE COMMERCIALE : **Diagral**
REFERENCE DU PRODUIT : **DO200X**
N° DE CERTIFICATION : **2110170070**

Type 1

Technologie : **détecteur d'ouverture
à contact
radio**
Autonomie : **2 années**
Environnement : **intérieur**
Gamme de températures : **-5°C mini /
+ 55°C maxi**

IP : **31** / IK : **02**

**DÉCLARATION DE CONFORMITÉ**

Fabricant : **Hager Security SAS**
Adresse : **F-38926 Crolles Cedex - France**

Type de produit : **Détecteur d'ouverture**
Marque : **Diagral**

Nous déclarons sous notre seule responsabilité que les produits auxquels se réfèrent
cette déclaration sont conformes aux exigences essentielles des directives suivantes :

- Directive R&TTE : 99/5/CE
- Directive Basse Tension : 2006/95/CE
- Directive ROHS : 2002/95/CE

conformément aux normes européennes harmonisées suivantes :

Références produits	DO200X	DO210X	DV200X	DV210X
EN 300 220-3 V2.1.1 (07/2006)	X	X	X	X
EN 300 330-2 V1.1.1 (06/2001)				
EN 50130-4 (95) + A1 (98) + A2 (2002)				
EN 55022 & 55024 (2002)				
EN 60950 (04/2002)	X	X	X	X
TBR 21				
EN 301 489-3 (12/2002)	X	X	X	X

Ces produits peuvent être utilisés dans toute l'UE, l'EEA et la Suisse

Crolles, le 26/02/08


Signature :
Patrick Bernard
Directeur Recherche et Développement



803506/C - © DIAGRAL - 03/08 - Trium - Document non contractuel soumis à modifications sans préavis


GUIDE DE POSE

DÉTECTEUR D'OUVERTURE





DO200X
DO210X

DÉTECTEUR D'OUVERTURE ET DE BRIS DE VITRE

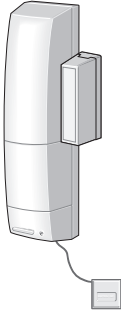

DV200X
DV210X

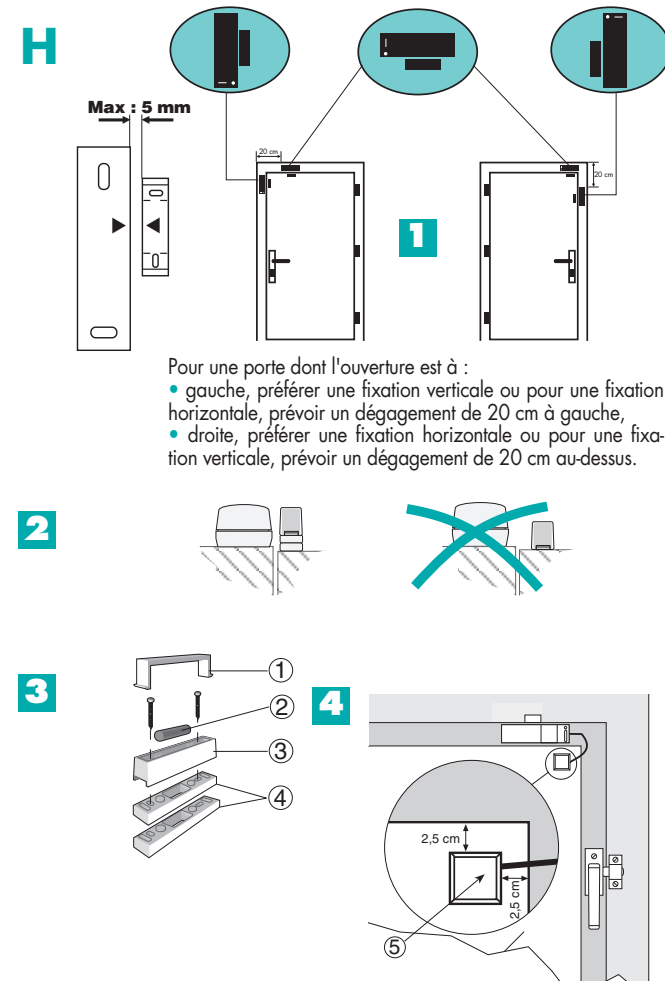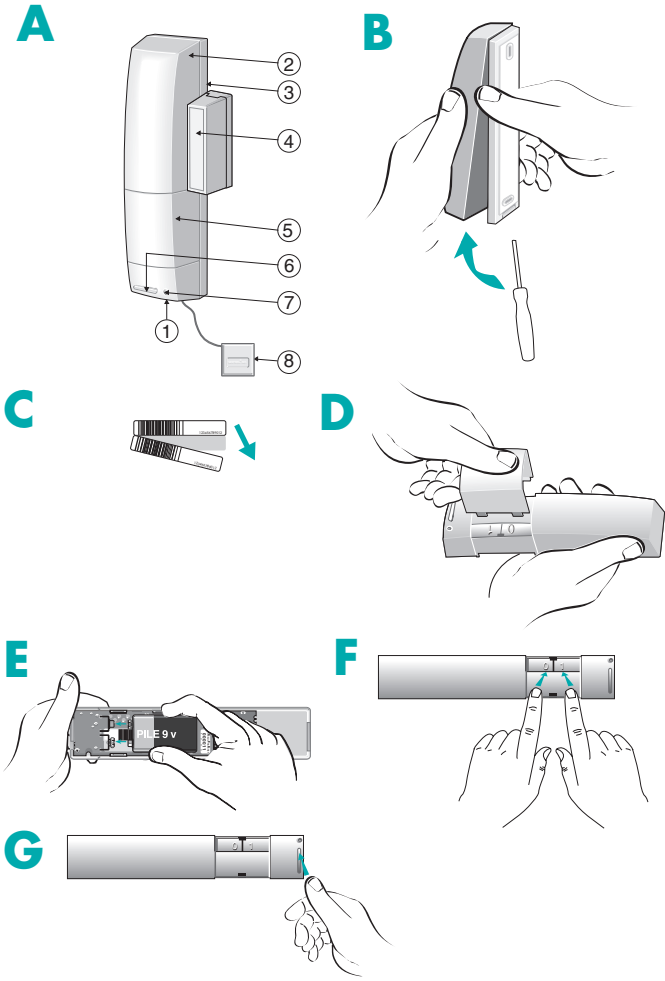

CARACTÉRISTIQUES

Ces détecteurs sont uniquement compatibles avec les centrales **DIAGRAL TwinPass®**.

- Transmissions radio **TwinPass®**
- 2 ans d'autonomie par pile alcaline 9 V type 6LR61 fournie



PRÉCAUTIONS DE POSE

■ Placer votre détecteur d'ouverture :

- à l'intérieur de votre habitation,
- sur les issues principales (entrée, terrasse,...),
- sur les accès dérobés (fenêtres de toit, portes de garage ...),
- en hauteur (2 m environ),
- l'aimant de préférence sur le battant de la porte ou de la fenêtre,
- le boîtier émetteur de préférence sur le dormant (partie fixe),
- éloigné le plus possible des gonds de l'issue protégée. De cette façon, toute ouverture même minime sera détectée.

■ Placer votre détecteur d'ouverture et de bris de vitre :

- à l'intérieur de votre habitation,
- sur les vitres des issues principales (fenêtres, baies vitrées, vasistas ...),
- le capteur de bris de vitre collé sur la vitre dans l'un des 4 coins,
- en hauteur si possible,
- le boîtier émetteur sur la partie mobile et l'aimant sur la partie fixe de la fenêtre,
- éloigné le plus possible des gonds de l'issue protégée.

Il est indispensable de fixer l'aimant, même en cas d'utilisation du capteur de bris de vitre seul.

■ Ne placez pas votre détecteur d'ouverture ou votre détecteur d'ouverture et de bris de vitre :

- avec un espacement supérieur à 5 mm entre l'aimant et le boîtier émetteur,
- directement sur une paroi métallique.

Si vous le placez sur une fenêtre ou une porte métallique, vous devez positionner sous le boîtier émetteur une cale de bois ou de plastique de 2 centimètres d'épaisseur. Vous mettrez l'aimant à niveau grâce aux cales fournies. Les distances maximales d'ouverture et distances minimales d'ouverture entre le détecteur et l'aimant sont récapitulées sur le guide de pose de la centrale.

MISE EN ŒUVRE

FIG. A Vue face

- ① Ergot de verrouillage.
- ② Boîtier émetteur avec contact d'ouverture incorporé.
- ③ Socle.
- ④ Aimant.
- ⑤ Trappe d'accès au codage.
- ⑥ Touche test.
- ⑦ Voyant rouge.
- ⑧ Capteur de bris de vitre avec double-face adhésif (détecteur d'ouverture et de bris de vitre uniquement).

FIG. B Ouverture

Ouvrez le boîtier du détecteur en poussant l'ergot de verrouillage avec un tournevis plat.

FIG. C Vignette de garantie

● Détachez la partie amovible prédécoupée de la vignette de garantie située sur la carte électronique (capot arrière enlevé) et collez la sur la demande d'extension de garantie fournie avec les documents de la centrale.

● Si vous complétez votre système, utilisez la demande d'extension de garantie fournie avec le produit.

FIG. D Trappe d'accès au codage

Ouvrez la trappe d'accès au codage en la libérant par le dessous.

FIG. E Alimentation

Clipsez la pile sur son connecteur en respectant le sens de branchement.

FIG. F et G Codez votre détecteur

La programmation est impossible si votre détecteur est clipsé sur son socle.

● Programmation du code radio personnalisé (fig. F)

Effectuez le codage de votre détecteur après avoir codé votre centrale.

Lorsque vous sortez votre détecteur de son emballage, le code radio programmé est identique à un code vierge.

1 Cochez sur la 1^{re} ligne du tableau ci-dessous les cases correspondant au choix du code radio personnalisé de votre centrale (Cf. § *Choix du code radio personnalisé* sur le guide de pose de votre système d'alarme).

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
code radio personnalisé										
code détecteur										

2 Ecrivez sur la 2^e ligne un "0" (zéro) au dessous de chaque croix.

3 Complétez les cases vides de la 2^e ligne par des "1" (un).

Vous obtenez une succession de 10 chiffres composée de "0" et de "1" correspondant au code à programmer sur votre détecteur.

Le code 0000000000 est interdit.

4 Programmez votre code radio de votre détecteur comme indiqué ci-dessous :

Début de programmation

Programmation

Fin de programmation

Appuyez **en même temps** sur les deux touches jusqu'à ce que le voyant s'éteigne. Le voyant rouge s'allume à chaque appui.

Faites **10** appuis courts successifs correspondant au **code détecteur** à programmer. Le voyant rouge s'allume à chaque appui.

Appuyez **en même temps** sur les deux touches jusqu'à ce que le voyant s'éteigne. Le voyant s'allume ensuite 5 s pour signaler une programmation correcte.

En cas d'erreur de programmation, le voyant rouge clignote ; vous devez recommencer l'opération depuis le début.

5 Test du code radio personnalisé (fig. G)

Si vous complétez votre système, vous devez au préalable **passer la centrale en mode test** pour effectuer ce test. Pour réaliser cette opération, reportez-vous au guide de pose de votre système d'alarme.

Appuyez brièvement sur la touche test de votre détecteur et vérifiez que votre centrale émet un message sonore en allumant le voyant correspondant ou énonce un message vocal.

Si votre centrale ne répond pas, reprenez d'abord le codage de votre détecteur. Si le problème persiste, reprenez le codage de votre centrale et essayez à nouveau.

● Programmation de la zone ou du groupe (fig. F)

Lorsque vous sortez votre détecteur de son emballage, la zone ou le groupe programmé est "zone 1" ou "groupe 1 immédiat". Vous pouvez conserver cette affectation ou la modifier selon le tableau ci-dessous :

Zone ou groupe	Fonctionnement du détecteur		Code
	avec une centrale en mode <i>Partielle/Totale</i>	avec une centrale en mode <i>Groupes indépendants (Groupe A/Groupe B)</i>	
Zone 1 groupe 1 immédiat	Actif en Marche Partielle et en Marche Totale Déclenchement immédiat	Actif en Marche Groupe 1 ou A Déclenchement immédiat	0 0 0
Zone 2 groupe 1 temporisé	Actif en Marche Partielle et en Marche Totale Déclenchement immédiat ou temporisé	Actif en Marche Groupe 1 ou A - Déclenchement immédiat ou retardé	0 1 0
Zone 3 groupe 2 immédiat	Actif en Marche Totale Inactif en Marche Partielle Déclenchement immédiat	Actif en Marche Groupe 2 ou B Déclenchement immédiat	1 0 0
Zone 4 groupe 2 temporisé	Actif en Marche Totale Inactif en Marche Partielle Déclenchement immédiat ou temporisé	Actif en Marche Groupe 2 ou B - Déclenchement immédiat ou retardé	1 1 0

1 Programmez le code de la zone ou du groupe choisi (succession de 3 chiffres composée de "0" et de "1") en effectuant des appuis sur les touches 0 et 1 de votre détecteur comme indiqué ci-dessous :

Début de programmation

Programmation

Fin de programmation

Faites un 1^{er} appui en même temps sur les deux touches jusqu'à ce que le voyant s'éteigne

Faites un 2^e appui en même temps sur les deux touches jusqu'à ce que le voyant s'éteigne

Faites **3** appuis courts successifs correspondant au **code**. Le voyant s'allume à chaque appui.

Appui simultané jusqu'à ce que le voyant s'éteigne. Le voyant s'allume ensuite 5 s pour signaler une programmation correcte

2 Test de la zone ou du groupe choisi (fig. G)

Appuyez longuement (durée approximative : 7 s sur la touche test du détecteur jusqu'à extinction du voyant. Il va alors clignoter 1 à 4 fois selon la zone ou le groupe programmé. Exemple : le voyant clignote 3 fois si vous avez programmé la zone 3 ou groupe 2 immédiat. Si votre détecteur ne réagit pas comme prévu, reprenez la programmation de la zone ou du groupe souhaité.

Vous avez affecté à votre détecteur la zone ou au groupe choisi. Si vous désirez changer cette affectation ultérieurement, vous devrez recommencer l'opération de programmation de la zone ou du groupe (après ouverture du détecteur).

FIG. H Fixation

1 Déterminez l'endroit exact de fixation du détecteur (Cf *Précautions de pose*).

- Le porte-aimant doit être à moins de 5 mm du détecteur et en face du contact d'ouverture incorporé (alignez les flèches situées au fond des socles).

- Le capteur de bris de vitre 5 doit être fixé dans un des 4 coins de la vitre à 2,5 cm environ de l'angle.

● Fixez le socle du détecteur en utilisant les vis et les chevilles fournies ou d'autres mieux adaptées si nécessaire.

● Clipsez le détecteur sur son socle. L'autoprotection contre les tentatives d'ouverture du détecteur est activée.

2 Ajustez la hauteur du porte-aimant 3 avec les cales d'épaisseur 4 de façon à ce qu'il soit à la même hauteur que le dessus du détecteur.

3 Après avoir fixé le porte-aimant, placez l'aimant 2 à l'intérieur de celui-ci (entre les deux vis, dans la gorge prévue à cet effet). Clipsez le capot du porte-aimant 1.

4 Fixez le capteur de bris de vitre 5 sur la vitre grâce à son double-face (fixation idéale sur une vitre propre et sèche à température comprise entre 21 et 38°). Maintenez fermement le capteur pour assurer un collage de qualité.

Il est indispensable de fixer l'aimant, même en cas d'utilisation du capteur de bris de vitre seul.

Test

● Appuyez brièvement sur la touche test du détecteur (le voyant s'allume pendant l'appui) pour le mettre en mode test durant 1 minute 30 secondes.

● Ouvrez une ou plusieurs fois l'issue protégée par le détecteur : le voyant rouge s'allume à chaque ouverture, et s'éteint lors de la fermeture.

● Fermez l'issue protégée et tapez sur la vitre à proximité du capteur de bris de vitre avec le manche d'un tournevis : le voyant s'allume pour vous signaler la détection.

Après la période de test, le détecteur se mettra en fonctionnement normal, le voyant ne s'allumera plus lors de chaque ouverture, et le détecteur n'envoiera des signaux radio à la centrale qu'à chaque détection et au maximum toutes les 1 minute 30 secondes.

Faites un essai réel du détecteur avec votre système d'alarme.